


S-62	エアコン室外機の据付（その2）	
適用範囲	軽量の床置ユニットの場合	

施工方法

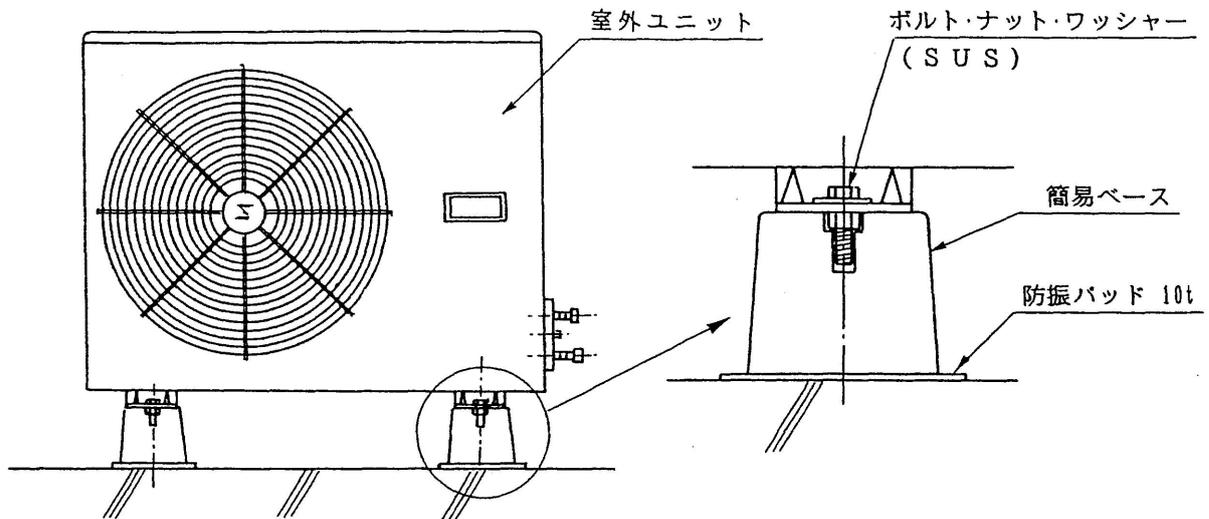

留意事項

1. ショートサーキット防止のために、周囲にメーカーが指定する以上のスペースを空ける。
2. スペースが確保されても排気がこもらないようにする。具体的には、
 - a. 少なくとも吸込一方向、吐出一方向を開放する。
 - b. 吐出方向を向き合って据える場合は、相互 1,200mm 以上離す。
 - c. 上下に積み重ねる場合は、下段の排気が上段に吸込まれないよう考慮する。
 - d. ベランダ等に設置する場合は、ベースの下に防振パッドを敷く。