

施工上の留意点

1. 避雷針より1.5m以上離す。
2. 鉄部はすべて溶融亜鉛めっき仕上げとする。
3. アンテナ支持台、支線支持金物はオイルペイント(OP)塗装仕上げとし、防錆する。
4. アンカーボルトは鉄筋に溶接する。アンカーボルトの露出部はウレタンコーキングする。
5. アンテナは電界強度を考慮し、向きを決定する。

(注) 建物の壁面に固定する方法は、11 避雷設備の図を参考とする。

図1 テレビアンテナ取付図

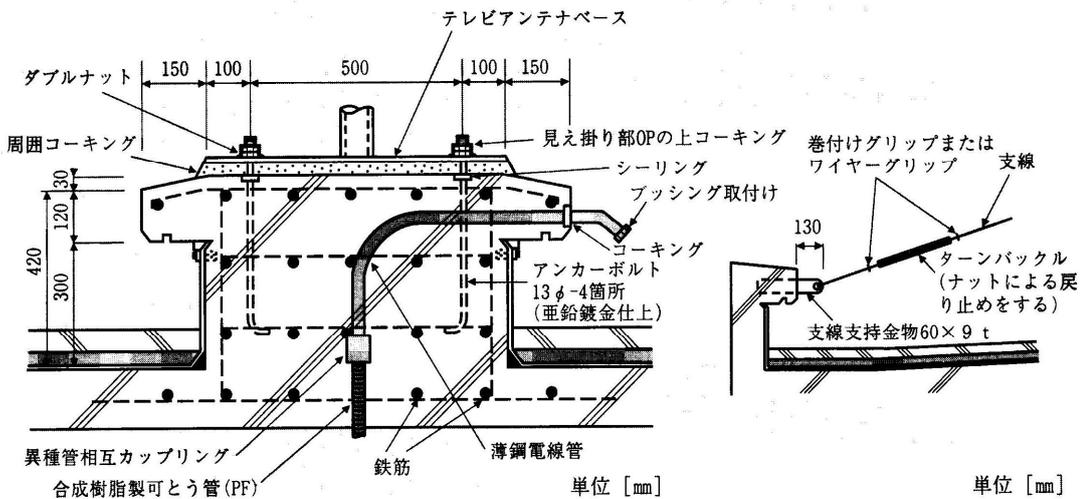


図2 基礎部断面図

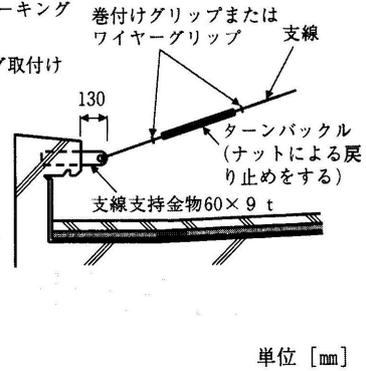


図3 支線取付側面図